

1.1 システム管理者設定

SoundAnalyzer システムを起動するための、各設定です。変更する際には、十分ご注意ください。


注: 初期設定には、既に適正な設定がされており、変更不可の項目もあります。

- ① システムロゴ部をマウスクリックすると、システムメンテナンス Window が表示します。



メンテナンス画面

- ② システムメンテナンス Window では、各項目を設定します。設定後は、必ず「Save setting」ボタンをクリックします。

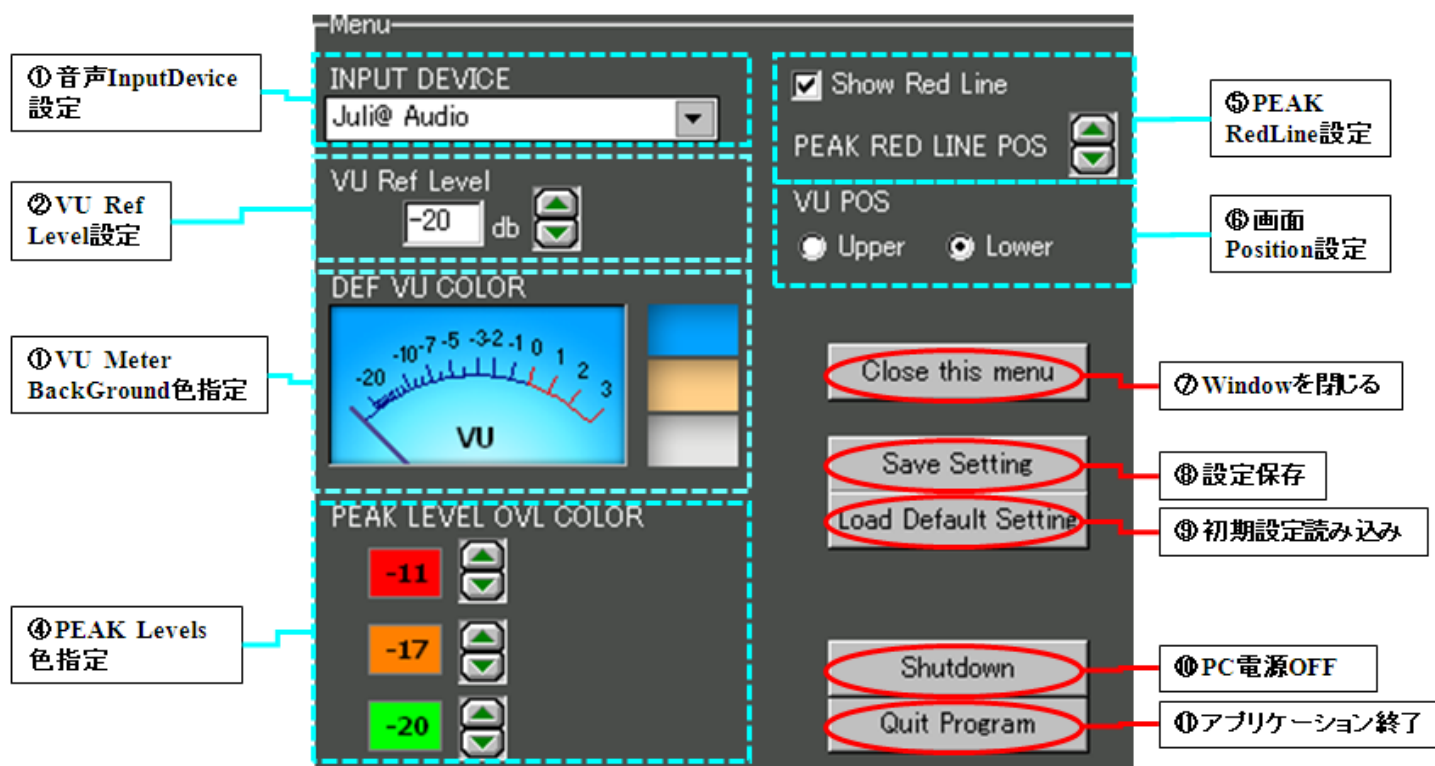

①INPUT DEVICES	<p>* 入力音声の、デバイス設定を行います。</p> <p><u>注;初期設定には、既に適正な設定がされております。設定変更時は、ご注意ください。</u></p>
②VU Ref Level 設定	<p>* VU Meter の ReferenceLevel 設定を行います。</p>
③VU Meter BackGround 色指定	<p>* VU Meter の BackGround 色指定を行います。</p> <div data-bbox="536 1357 1329 1821"> <p>3色から選択した色をクリックするとVU Meterの背景色が変更</p> </div>
④ PEAK Levels 色指定	<p>* PeakLevel の色設定を行います。ReferenceLevel(-20db)を 0 とし、HiglLevel・MiddleLevel・LowLevel の範囲で表示を色分けします。</p>
⑤PEAK Red Line 設定	<p>* HistoryGraph 内 PEAK RedLine についての表示・非表示設定、および Line 位置移動設定を行います。</p>

⑥画面 Position 設置	* Meter 表示位置が上部(Upper)か、下部(Lower)か、の選択をします。
⑦ Close this menu	* システムメンテナンス Window を閉じる場合にクリックします。
⑧Save Setting	* 設定保存する場合にクリックします。設定後は、必ず「Save setting」ボタンをクリックします。
⑨ Load Default Setting	* 初期設定を読み込みする場合にクリックします。
⑩Shutdown	* 電源をシャットダウンする場合にクリックします。
⑪QuitProgram	* SoundAnalyzer アプリケーションを終了する場合にクリックします。